


A7 Konsol på Profilerade plåttak

På stål min 0,5 mm, på aluminiumplåt minst 0,8 mm.

På stål min 0,4 mm eller aluminium min 0,7 mm skall montaget utföras på överlappande plåt, start eller avslutande konsol kan dock skruvas i enkel plåt med konsolavstånd ≤ 600 mm.

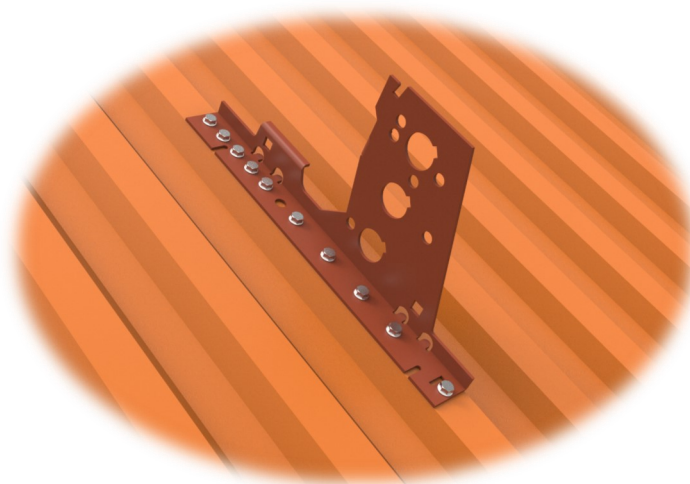

Monteringsanvisning

- Minst tre konsoler/sträcka, max konsolavstånd 1000 mm.
De två första och sista konsolerna kan monteras med minskat konsolavstånd (≤ 600 mm) för ökad styrka på ex korta sektioner.
- Placera konsolen på profiltoppen och skruva med 10 st självgående skruv utan att förborra. (Provskruva om möjligt i spillplåt för att känna in lämpligt åtdragningsmoment).
- Förborra vid överlappande plåt med borr 3,25- 3,5 mm, backa ur skruven och drag in på nytt tills plåtarna är samman.

Artikel information:

Konsol 6211

6902 monteringsats (profilerad plåt)

TJB Försäljning AB

info@tjb.se www.tjb.se

tel: 0512-199 59